


Aufmaßanleitung: Dachschrägenlösung Schräge hinten

Sie benötigen für das Aufmaß:

- Aufmaßanleitung
- Etwas zum Schreiben
- Zollstock oder Maßband
- evtl. Klebeband

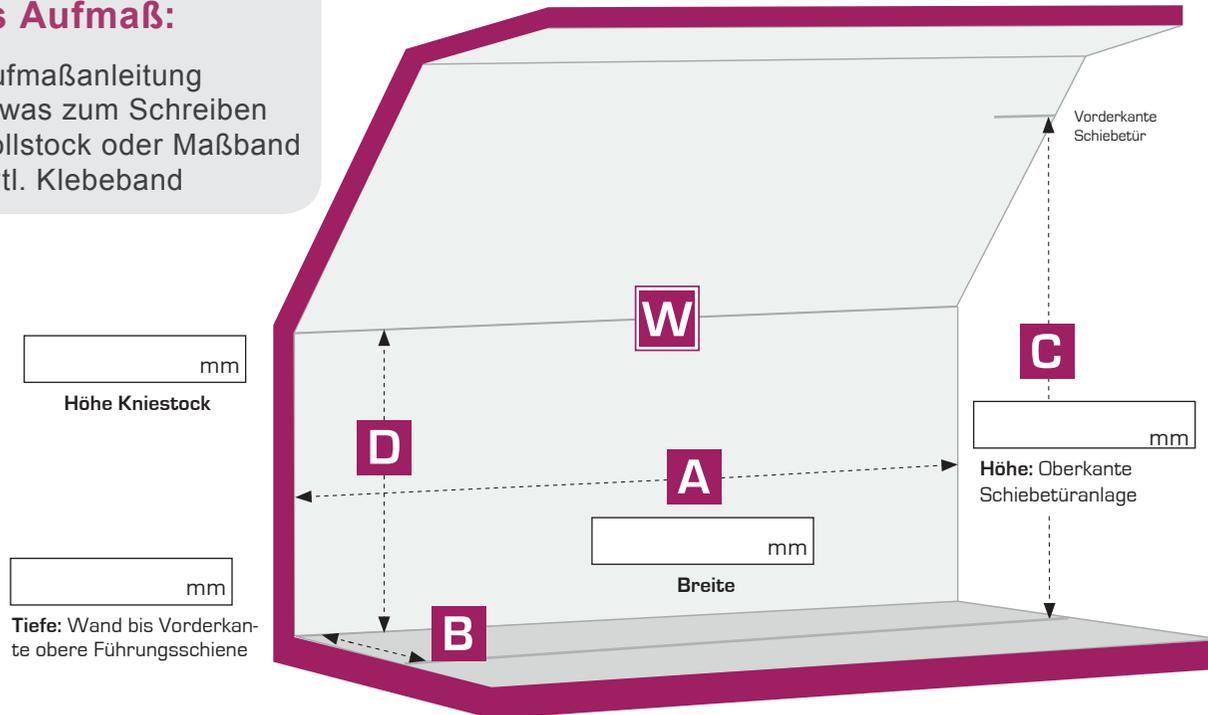

- A BREITE:**
Messen Sie zuerst die Strecke zwischen den beiden Wänden.
- B TIEFE:**
Um die Tiefe zu ermitteln, messen Sie bitte von der Rückwand bis zur Vorderkante der Schiebetüranlage. Am besten können Sie diese Strecke an der Seitenwand abmessen. Den Winkel berechnen wir dann für Sie. Die Führungsschiene ist 9 cm tief.
- C HÖHE:**
Tragen Sie anschließend die gewünschte Höhe Ihrer Schiebetür ein. Wir benötigen die Höhe vom Fußboden bis zur Dachschräge, gemessen an der Vorderkante der Schiene. Am besten kleben Sie hierzu die seitliche Wand von der Vorderkante der Dachschräge bis zum Fußboden mit einem Klebeband senkrecht ab und messen so die Höhe aus. Das Abzugsmaß für den Verbinder (Schräge zur Führungsschiene) berechnen wir für Sie.
- D HÖHE KNIESTOCK:**
Bitte messen Sie die Höhe auch an der Wand, an der Sie die Höhe zur Schiebetüranlage gemessen haben. Einfach das Maß zwischen Boden und Beginn der Dachschräge eintragen.

- W Winkel (alternativ zur Tiefe)**
Sie können uns auch den Winkel Ihrer Schräge mitteilen. Bitte messen Sie den Winkel der Dachschräge mit einem Winkelmesser an drei Stellen und trage das kleinste Maß ein. Beachten Sie dabei, dass das Winkelmaß ungenauer ist als die Tiefe.

Winkel: Schräge


Tragen Sie anschließend die Maße auf www.schiebetuer-manufaktur.de/konfigurator in den Schiebetürkonfigurator ein.

Kontaktieren Sie uns:

E-Mail: service@schiebetuer-manufaktur.de

Kontaktformular: www.schiebetuer-manufaktur.de/kontakt

Telefon: 0 22 34/89 80 44 0

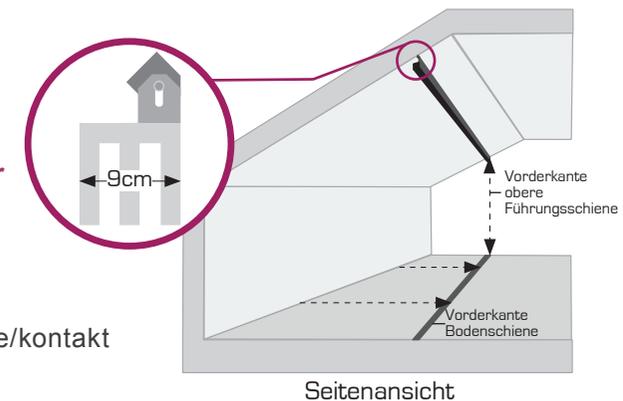

Seitenansicht