


Aufmaßanleitung: Zimmertür / Durchgangstür (Wandmontage)

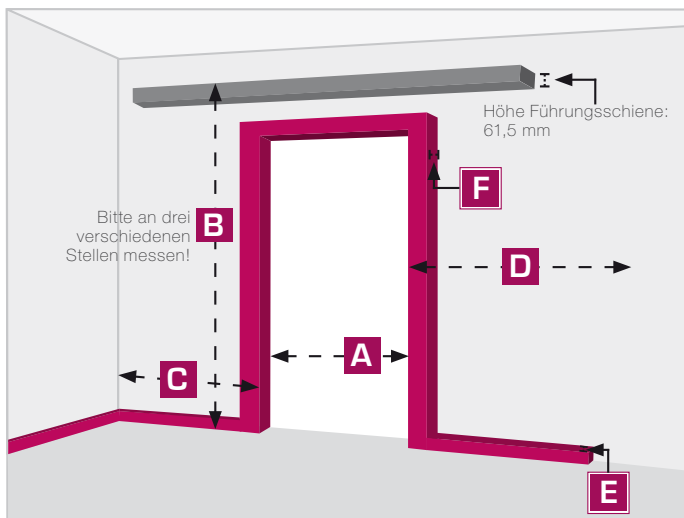

Sie benötigen für das Aufmaß:

- Aufmaßanleitung
- Etwas zum Schreiben
- Zollstock oder Maßband
- Klebeband

Kleben Sie zunächst einen Streifen Klebeband an die Stelle der Wand, wo später die Oberkante der oberen Führungsschiene sitzen soll. Bitte beachten Sie, dass die Führungsschiene selbst eine Höhe von 61,5 mm hat.



Messen Sie die Breite der Türöffnung / Wanddurchlass und addieren Sie 40 mm hinzu, somit verhindern Sie einen möglichen Lichtspalt. Falls Sie einen Türrahmen haben und diesen abdecken wollen, messen Sie bitte jeweils bis zu den Außenkanten der Türrahmen.



Messen Sie die Höhe vom Boden bis zur Oberkante der oberen Führungsschiene (bzw. Klebebandrand). Sollte bei der Höhe eine Abweichung von mehr als 10 mm auftreten, kontaktieren Sie uns. Wir finden dann für Sie eine individuelle Lösung.




Messen Sie nun die Breite der Wand links neben der Türöffnung. Falls ein Türrahmen vorhanden ist, messen Sie bitte bis zur Innenseite der Türöffnung.



Anschließend messen Sie bitte noch die Breite der rechten Wand neben der Türöffnung. Falls ein Türrahmen vorhanden ist, messen Sie bitte bis zur Innenseite der Türöffnung.

Falls Fußleiste und Türrahmen vorhanden sind, notieren Sie bitte die Tiefe der Fußleiste und des Türrahmens.

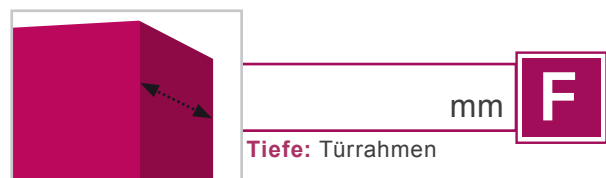

Tragen Sie anschließend die Maße auf www.schiebetuer-manufaktur.de/konfigurator in den Schiebetürkonfigurator ein.

Kontaktieren Sie uns:

E-Mail: service@schiebetuer-manufaktur.de

Kontaktformular: www.schiebetuer-manufaktur.de/kontakt

Telefon: 0 22 34/89 80 44 0

Anmerkungen zu den Schienen:

Die Länge der Führungs- und Bodenlaufschienen wird genau doppelt so breit wie Ihre Türöffnung angefertigt. So können Sie die Tür(en) ganz zur Seite schieben und den Durchgang vollständig nutzen.