



Unser Montageprinzip

A: Anbringen der oberen Führungsschiene

Zunächst bringen Sie die Führungsschiene an der Decke bzw. der Wand an. Hierzu zeichnen Sie zunächst die Positionen für die Bohrlöcher an. Anschließend bohren und montieren Sie die Deckenschiene mit dem mitgelieferten Schrauben und Dübeln. Normalerweise sind es nicht mehr als 3-6 Schrauben.

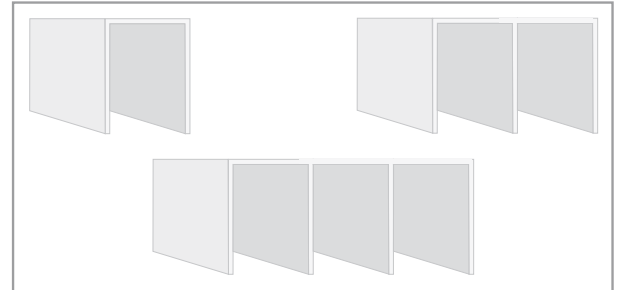

1-,2- und 3- läufige Führungsschiene

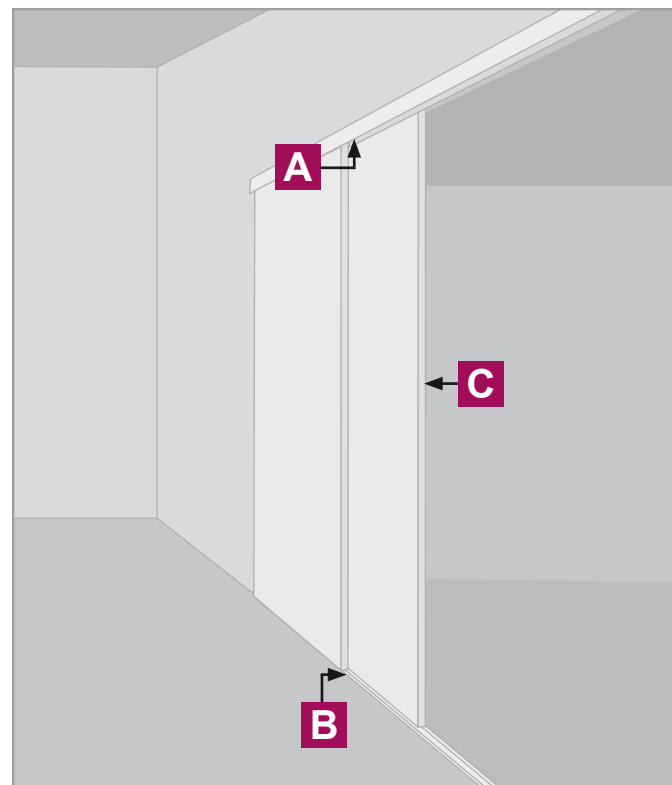


Eingebautes Schiebetürsystem

B: Anbringen der Bodenschiene

Als nächstes befestigen Sie die Bodenschiene. Bei der aufgesetzten Bodenschiene legen Sie die Schiene lose auf den Boden direkt unterhalb der oberen Schiene. Setzen Sie einen Türflügel ein. Wenn die Tür weich in den Schienen läuft, ist die Bodenschiene richtig positioniert.

Markieren Sie die Position der Bodenschiene mit Klebeband. Anschließend stellen Sie die Schiebetür wieder zur Seite und bringen die Bodenschiene an. Diese kann ganz einfach auf jedem festen Bodenuntergrund (Fliesen oder Laminat) mit Silikon oder doppelseitigem Klebeband aufgeklebt werden.

Der Silikonkleber ist im Lieferumfang enthalten. Bei Teppich empfehlen wir, die Schiene auf den Teppichboden anzubringen. Außerdem besteht die Möglichkeit die Bodenschiene auch anzuschrauben.

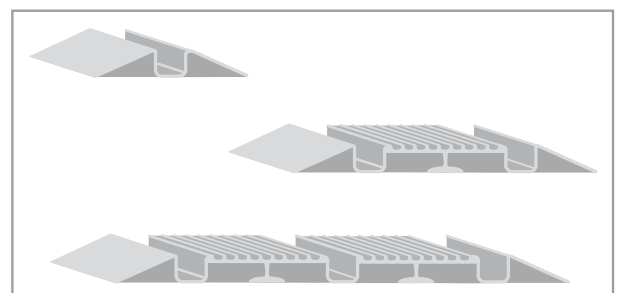

1-,2- und 3- läufige Bodenschiene

C: Einsetzen der vormontierten Türflügel

Als letzten Schritt führen Sie die von uns bereits vormontierten Schiebetürflügel in die obere Führungsschiene und setzen dann die Schiebetüren auf die Bodenschiene ab. Abschließend können Sie die unteren Führungsrollen feinjustieren.

Kontaktieren Sie uns:

E-Mail: service@schiebetuer-manufaktur.de/ Kontaktformular: www.schiebetuer-manufaktur.de/kontakt/ Telefon: 0 22 34/89 80 44 0